

### Goederen controle

Controleer bij ontvangst altijd of U het juiste aantal en de juiste kleur hebt ontvangen. Zichtbare gebreken na de installatie kunnen niet gereclameerd worden. Daarom moet elk paneel voor en tijdens het plaatsen gecontroleerd worden.

### Acclimatiseren

De Beautifloor vloeren in originele, ongeopende verpakking 48 uur laten acclimatiseren bij een kamertemperatuur van minimaal 18°C. De kamertemperatuur dient tijdens het leggen minimaal 18°C te zijn met een relatieve luchtvochtigheid van 55 tot 65%.

### Ondervloer

Bij vochtwerende vloerbedekking (PVC, linoleum, enz.) kunnen Beautifloor vloeren rechtstreeks gelegd worden. Bij niet vochtwerende vloerbedekking (tapijt kortharig tapijt etc.) moet de bestaande vloerbedekking eerst worden verwijderd. De houten vloer moet stabiel zijn. Losse delen moeten vastgespijkerd worden en zo nodig voorzien worden van een egaliserende ondervloer. Elke vloer moet tegen optrekkend vocht beschermd worden. Daarom is het gebruik van een Pe-folie van 150 micron altijd noodzakelijk.

### Legrichting

De Beautifloor kan het beste worden gelegd in de richting van de lichtinval. Bij een houten ondervloer dient U de vloer haaks op de ondervloer te leggen.

### Uitzettings/dilatatie voeg

Door de natuurlijke werking van Beautifloor dient U tussen de wand en de vloerpanelen en alle uit de bodem stekende delen (verwarmingsbuizen, zuilen e.d.) rekening te houden met een uitzettingsvoeg van 8 - 10 mm. Bij het leggen van vloeren langer dan 10 meter en/of breder dan 8 meter dient een dilatatievoeg gemaakt te worden.

### Het leggen


Plaats de eerste rij en richt deze uit d.m.v. afstand blokjes. Nadat deze eerste rij is geplaatst kan men met het restant paneel beginnen aan rij 2. Men dient er echter rekening mee te houden dat de kopse naden van de eerstvolgende rij panelen altijd minimaal 40 cm tot opzichte van de vorige rij uit elkaar moeten liggen. De panelen in een lichte hoek d.m.v. geringe druk en op- en neer bewegen in het voorliggende paneel klikken. Kopse kanten d.m.v. een aanslagblok voorzichtig in elkaar slaan.

### Na het leggen

Na het installeren van de vloer kan Beautifloor betreden worden en kan er met de afwerking begonnen worden. Verwijder alle afstandsblokjes en bevestig de plinten aan de wand.

### Vochtinwerking

Door de aanwezigheid van een beschermende toplaag wordt het materiaal in grote mate bestand tegen het indringen van water.

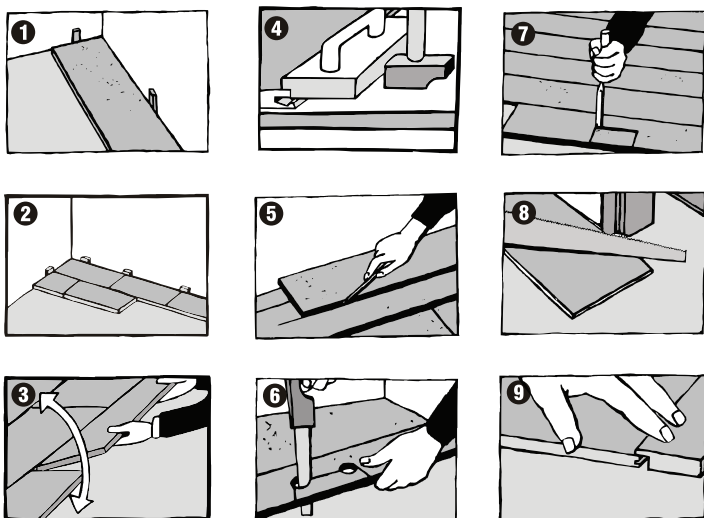

### Omgeving

Bij een kamertemperatuur van ca. 18 tot 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 55 tot 65% is een ideaal woonklimaat bereikt. Hogere luchtvochtigheid kan de vloer laten opzwellen en lagere luchtvochtigheid kan het materiaal laten krimpen, waardoor voegen duidelijker zichtbaar worden. Anti slip materialen onder tapijten moeten geschikt zijn voor vinylvloeren. Meubels en andere zware inrichtingstukken voorzichtig plaatsen. Tafels en stoelen dienen voorzien te zijn van geschikt anti krasvilt. Bij het gebruik van bureostoel wielen moet de vloer beschermd worden door een daarvoor geschikte mat. Vermeden moet worden, dat de vloer met vervuilde schoenen betreden wordt, omdat het vuil kan werken als schuurpapier.

### Onderhoud en verzorging

Elke vloer heeft regelmatig onderhoud en verzorging nodig om overmatige slijtage tegen te gaan. Zie hiervoor het specifieke onderhoudsvoorschrift.